


Kuvings®

Kuvings®

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Kuvings Hands-Free Αποχυματής Ψυχρής Σύνθλιψης

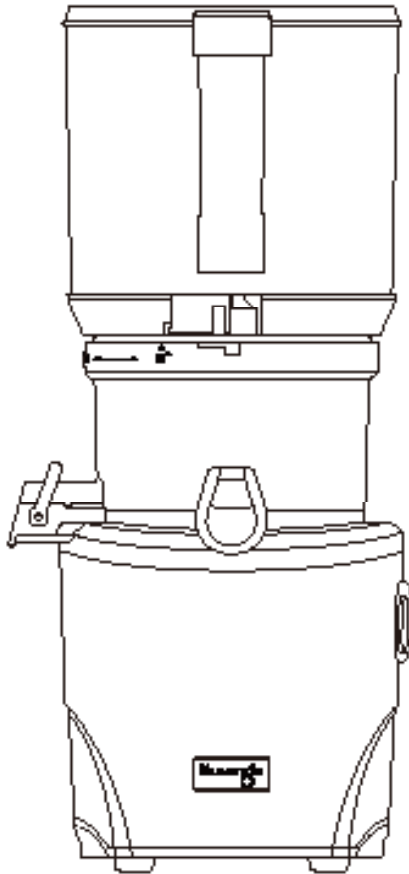

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



Μην τοποθετείτε τα εξαρτήματα σε πλυντήριο-στεγνωτήριο πιάτων, φούρνο μικροκυμάτων ή σε εξαιρετικά ζεστό νερό.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, πρέπει πάντα να τηρούνται οι βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:

01. Διαβάστε όλες τις οδηγίες.
02. Για προστασία από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην βάζετε τον κινητήρα ή τη βάση της μονάδας σε νερό ή άλλο υγρό.
03. Μακριά από παιδιά.
04. Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα όταν δεν το χρησιμοποιείτε, πριν προσθέσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα και πριν καθαρίσετε.
05. Αποφύγετε την επαφή με κινούμενα μέρη. Μην τροποποιήσετε τα εξαρτήματα για να απενεργοποιήσετε τους μηχανισμούς ασφάλισης.
06. Μην λειτουργείτε καμία συσκευή με κατεστραμμένο καλώδιο ή φις ή αφού η συσκευή παρουσιάσει δυσλειτουργία, πέσει ή καταστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή στο τηλέφωνο εξυπηρέτησης πελατών για πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο ή την επισκευή της.
07. Η χρήση εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται ή δεν πωλούνται από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.
08. Μην τη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.
09. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται πάνω από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου.
10. Για να αποσυνδέσετε το μηχάνημα από την πρίζα, πιάστε το φις και τραβήξτε το. Ποτέ μην τραβάτε από το καλώδιο ρεύματος.
11. Συνδέετε πάντα το φις στη συσκευή και ελέγχετε ότι **το χειριστήριο** είναι απενεργοποιημένο πριν συνδέσετε το καλώδιο στην πρίζα. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή, γυρίστε **το χειριστήριο** στο OFF και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το φις από την πρίζα.
12. Βεβαιωθείτε ότι ο αποχυμωτής έχει συναρμολογηθεί σωστά πριν από την ενεργοποίηση του κινητήρα. Μην αφαιρείτε το καπάκι ή τα εξαρτήματα ενώ ο αποχυμωτής βρίσκεται σε λειτουργία.
13. Γυρίστε τον διακόπτη στη θέση OFF μετά τη χρήση και βεβαιωθείτε ότι ο κινητήρας έχει σταματήσει πλήρως πριν την αποσυναρμολόγηση.

14. Μην βάζετε δάχτυλα ή άλλα αντικείμενα στο άνοιγμα του αποχυμωτή ενώ λειτουργεί. Αν κάποιο τρόφιμο κολλήσει, χρησιμοποιήστε τον προωθητή τροφίμων ή ένα άλλο κομμάτι φρούτου/λαχανικού για να το σπρώξετε. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, απενεργοποιήστε το μοτέρ και αποσυναρμολογήστε τον αποχυμωτή για να αφαιρέσετε το φαγητό.

15. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν ο περιστρεφόμενος αναδευτήρας έχει υποστεί ζημιά.

16. Βεβαιωθείτε ότι το κύπελλο χυμού και το κύπελλο πολτού είναι πάντα στη θέση τους πριν από τη λειτουργία του αποχυμωτή.

17. Μην τροποποιείτε τη συσκευή με οποιονδήποτε τρόπο.

18. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οτιδήποτε άλλο εκτός από τον προορισμό της, όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο.

19. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τον συνιστώμενο χρόνο λειτουργίας.

20. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία, εκτός αν επιβλέπονται από υπεύθυνο άτομο. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή, ενώ ο καθαρισμός και η συντήρηση πρέπει να γίνονται από ενήλικες ή υπό επίβλεψη.

21. Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή κοντά σε θερμαινόμενο φούρνο ή σόμπα.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Παρακαλείστε να ακολουθήσετε προσεκτικά τις οδηγίες του εγχειριδίου. (Η συσκευή δεν μπορεί να καλυφθεί από την εγγύηση κατασκευής εάν το προϊόν χρησιμοποιείται ασυνήθιστα ή εμπορικά).
- Αποθηκεύστε το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά.
- Εάν η συσκευή δίνεται ως δώρο, παρακαλούμε να συμπεριλάβετε το εγχειρίδιο μαζί με το προϊόν.
- Οι οδηγίες είναι διαθέσιμες και σε εναλλακτική μορφή, στο www.kuvings.com.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Προειδοποίηση: Κίνδυνος θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού.

⊘ Απαγορεύεται ⊕ Πρέπει να γίνει δράση ⊘ Μην αποσυναρμολογείτε ⊘ Ακολουθήστε τις οδηγίες

⊘ Μην συνδέετε πολλά καλώδια ρεύματος στην ίδια πρίζα κατά τη λειτουργία, καθώς υπάρχει κίνδυνος έκρηξης ή πυρκαγιάς.

⊘ Μην αγγίζετε το καλώδιο με βρεγμένα χέρια για αποφυγή ηλεκτροπληξίας.

Ⓜ Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη. Αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα όταν δεν το χρησιμοποιείτε.

Ⓜ Χρησιμοποιήστε μια στεγνή πετσέτα για να καθαρίσετε το καλώδιο ρεύματος εάν είναι βρώμικο ή υγρό. Μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

⊘ Μην ρίχνετε και μην ασκείτε μεγάλη δύναμη στη συσκευή. Μπορεί να προκληθεί ζημιά ή να σπάσει η συσκευή.

⊘ Μην αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας τραβώντας το. Μπορεί να προκληθεί ζημιά στο καλώδιο και ηλεκτροπληξία.

⊘ Μην εισάγετε το δάχτυλό σας ή άλλα αντικείμενα **στο σωλήνα σίτισης** ενώ αυτός βρίσκεται σε λειτουργία. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Προειδοποίηση: Κίνδυνος τραυματισμών ή βλάβης της συσκευής.

⊘ Μην τοποθετείτε τα εξαρτήματα στο πλυντήριο πιάτων ή σε ζεστό νερό πάνω από 40 °C. Τα εξαρτήματα μπορεί να φθαρούν γρηγορότερα.

Ⓜ Μην επιχειρείτε επισκευή, αποσυναρμολόγηση ή προσαρμογές στη συσκευή. Μπορεί να προκληθεί βλάβη, πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός.

⊘ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ανώμαλη επιφάνεια. Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία εάν η συσκευή ανατραπεί.

Ⓜ Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά και αποθηκεύστε τη σε ασφαλές μέρος. Μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

⊘ Μην αποθηκεύετε και μη λειτουργείτε τη συσκευή κοντά σε οποιαδήποτε συσκευή θέρμανσης. Η συσκευή μπορεί να αποχρωματιστεί ή να παραμορφωθεί.


⊘ Μην χρησιμοποιείτε επικίνδυνα χημικά για τον καθαρισμό της συσκευής ή εύφλεκτα σπρέι κοντά στη συσκευή. Μπορεί να αλλάξει το χρώμα της ή να προκληθεί πυρκαγιά.

⊘ Για την προστασία του καλωδίου τροφοδοσίας, μην το λυγίζετε επιθετικά και μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο. Μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα ή ακόμη και πυρκαγιά.


⊘ Η λειτουργία του αποχυμωτή χωρίς συστατικά μπορεί να προκαλέσει ζημιά **στη βίδα**.

Ⓜ Για τον καθαρισμό των εξαρτημάτων που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, ακολουθήστε τις οδηγίες στις σελίδες 15-16.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

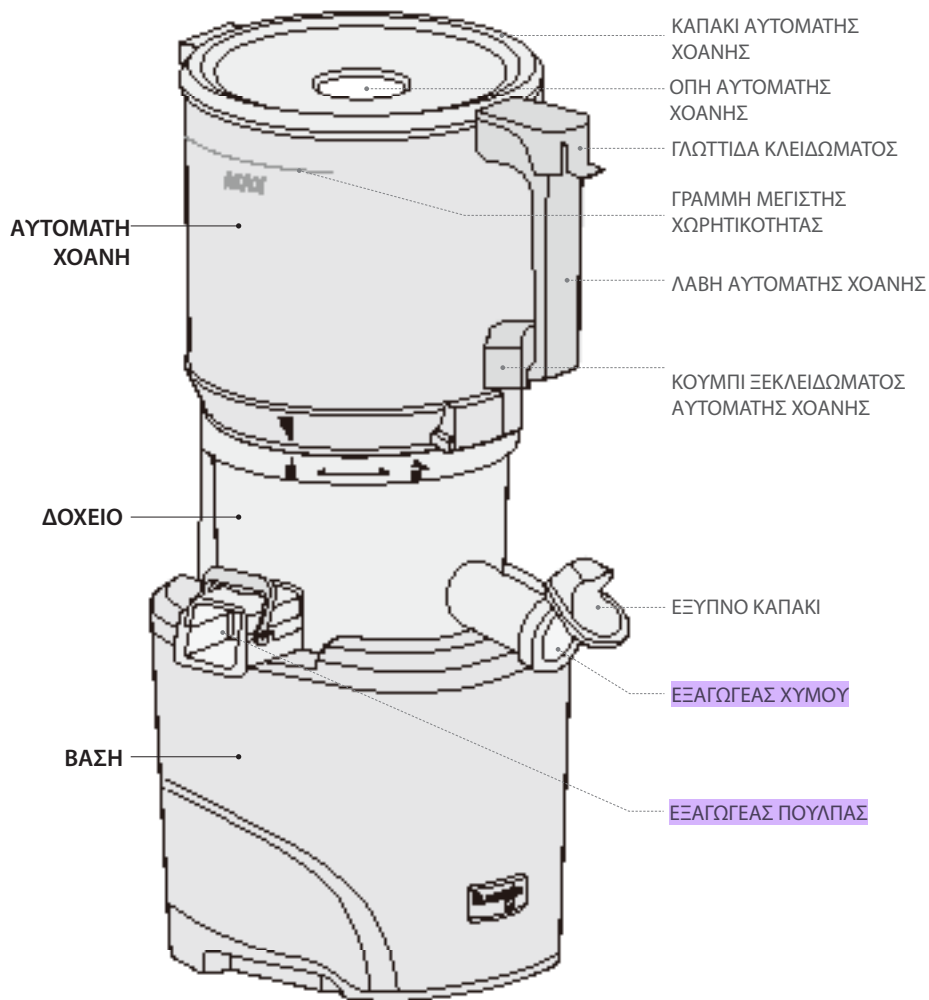

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΧΟΑΝΗ

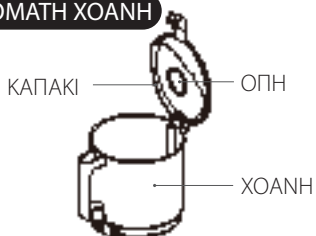

ΒΑΣΗ



ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ



ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΧΥΜΟΥ



ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΑΣ
ΦΙΛΤΡΟΥ



ΦΙΛΤΡΟ



ΚΟΧΛΙΑΣ
ΣΥΝΘΛΙΨΗΣ



ΔΟΧΕΙΟ ΧΥΜΟΥ



ΔΟΧΕΙΟ ΠΟΥΛΠΑΣ



ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ



ΒΟΥΡΤΣΑ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ



ΧΟΝΤΡΟ ΣΟΥΡΩΤΗΡΙ
[ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ]



ΣΟΥΡΩΤΗΡΙ SMOOTHIE
[ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ]



ΚΕΝΟ ΣΟΥΡΩΤΗΡΙ
[ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ]



ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ
ΒΟΥΡΤΣΑ
[ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ]



ΛΕΜΟΝΟΣΤΙΦΤΗΣ
[ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ]



ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΒΟΥΡΤΣΑ
[ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ]



ΔΙΚΤΥ ΠΟΥΛΠΑΣ
[ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ]


ΠΩΣ ΝΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΘΕΙ

ΒΗΜΑ 1 Δοχείο



01

Τοποθετήστε πλήρως το φίλτρο στον περιστροφέα φίλτρου.

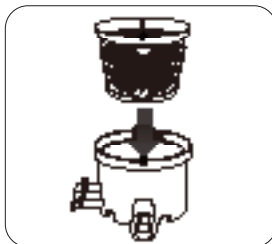

02

Τοποθετήστε το φίλτρο μέσα στη δεξαμενή χυμού και βεβαιωθείτε ότι η κόκκινη κουκίδα στο φίλτρο είναι ευθυγραμμισμένη με την κόκκινη κουκίδα στο δοχείο.




03

Πιέστε απαλά τον κοχλία σύνθλιψης στο κέντρο του φίλτρου.

⚠ Εάν ο κοχλίας σύνθλιψης δεν είναι εντελώς σφιγμένος, η αυτόματη χοάνη δεν μπορεί να στερεωθεί.

ΒΗΜΑ 2 Δοχείο & Αυτόματη Χοάνη

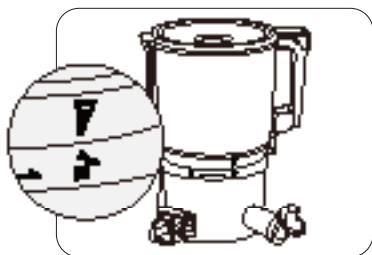

04


Τοποθετήστε την αυτόματη χοάνη πάνω στη δεξαμενή χυμού, ευθυγραμμίζοντας το σημάδι ▼ στην αυτόματη χοάνη με το σημάδι ξεκλειδώματος ◀ στο δοχείο.



05


Περιστρέψτε την αυτόματη χοάνη δεξιόστροφα μέχρι το σημάδι ▼ στην αυτόματη χοάνη να ευθυγραμμιστεί με το σημάδι κλειδώματος ◻ στο δοχείο.

ΒΗΜΑ 3 Βάση & Σετ

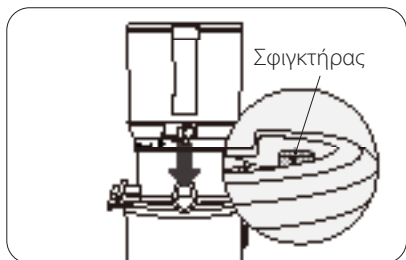

06


Τοποθετήστε το συναρμολογημένο σετ στο σφιγκτήρα βάσης με ευθυγραμμισμένο τρόπο.

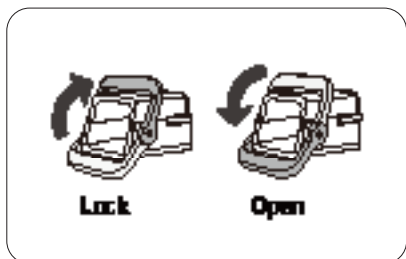

07


Βεβαιωθείτε ότι η κλειδαριά **εξαγωγής** πούλπας είναι συναρμολογημένη.

⚠ Η κλειδαριά **εξαγωγής** πούλπας μπορεί να περιστραφεί προς τα πάνω για να κλειδώσει ή προς τα κάτω για να ξεκλειδώσει.

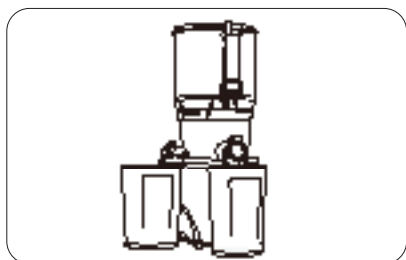

08

Τοποθετήστε το δοχείο πούλπας κάτω από το στόμιο πούλπας και τοποθετήστε το δοχείο χυμού κάτω από το στόμιο χυμού, όπως φαίνεται στην εικόνα.

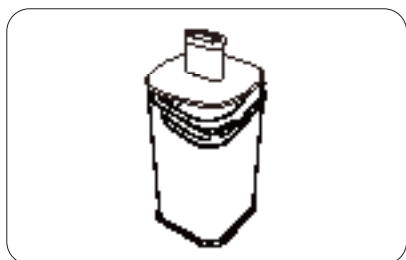


09

Ανάλογα με την προτίμησή σας, το δίκτυ πούλπας χρησιμοποιείται για το φιλτράρισμα της πούλπας. Τοποθετήστε το δίκτυ πούλπας στην κορυφή του δοχείου χυμού, όπως φαίνεται στην εικόνα.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

- ΣΗΜΕΙΩΣΗ
- [FORWARD (FWD)] Πραγματοποιήστε τη χυμοποίηση των συστατικών.
 - [STOP(O)] Διακόψτε τη λειτουργία
 - [REVERSE(REV)] Επιστρέψτε τα συστατικά προς τα πάνω.

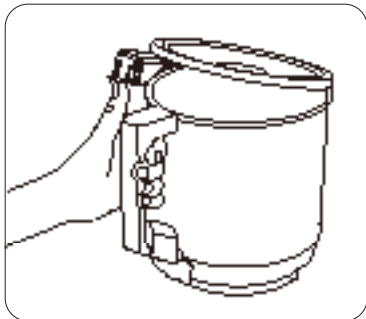

01

Ανοίξτε το καπάκι της αυτόματης χοάνης χρησιμοποιώντας τη γλωττίδα κλειδώματος και τοποθετήστε τα συστατικά.

* Ανατρέξτε στον οδηγό εισαγωγής: 12P~13P



02

Πιέστε την γλωττίδα κλειδώματος μέχρι τέρμα και κλείστε εντελώς το καπάκι της αυτόματης χοάνης και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το δοχείο χυμού και το δοχείο πολτού στη θέση τους ευθυγραμμισμένα με την έξοδο.

⚠ Εάν το καπάκι της αυτόματης χοάνης δεν είναι εντελώς κλειστό, το προϊόν δεν θα λειτουργήσει.




03

Πατήστε το διακόπτη [FWD] για να ξεκινήσετε τη λειτουργία.

⚠ Κρατήστε το έξυπνο καπάκι ανοιχτό. Εάν το έξυπνο καπάκι είναι κλειστό κατά τη διάρκεια της εκχύλισης, ο χυμός μπορεί να ρέει προς τα πίσω.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Εάν το προϊόν σταματήσει κατά τη διάρκεια της χρήσης, θέστε το διακόπτη στη θέση [STOP (O)], σταματήστε εντελώς τη λειτουργία και επαναφέρετε τα συστατικά προς τα πάνω με το διακόπτη [REVERSE(REV)].
- Ο διακόπτης [REVERSE(REV)] λειτουργεί μόνο όσο είναι πατημένος. Κρατήστε πατημένο το κουμπί REVERSE για 2-3 δευτερόλεπτα και αφήστε το.

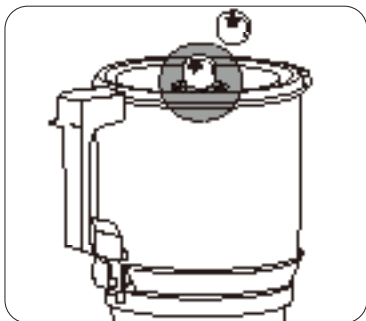

04


Προσθέστε τα συστατικά από την οπή της αυτόματης χοάνης στη χοάνη, ενώ η μηχανή είναι ενεργοποιημένη.

⚠ Εάν το καπάκι της αυτόματης χοάνης ανοίξει και τροφοδοτούνται συστατικά, η λειτουργία θα σταματήσει.

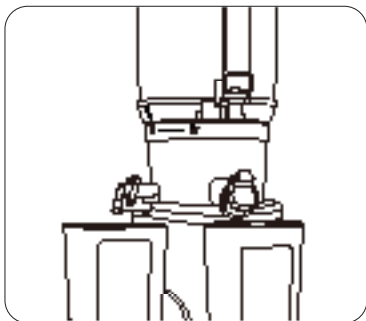

05

Λειτουργήστε το προϊόν μέχρι να στραγγίξει εντελώς η πούλπα.

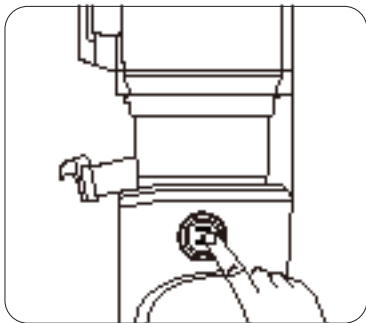

06

Θέστε το διακόπτη στη θέση [STOP(O)] και σταματήστε τη λειτουργία.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μην **τροφοδοτείτε συστατικά** πάνω από τη γραμμή μέγιστης χωρητικότητας.
Η αποχύμωση μαλακών και σκληρών συστατικών ταυτόχρονα, αυξάνει την αποδοτικότητα.

* Τα μεγάλα συστατικά μπορούν να τοποθετηθούν ολόκληρα στην αυτόματη χοάνη 3.000 κ.εκ., αλλά για καλύτερη εξαγωγή χυμού, προτείνεται να κόβονται σε κατάλληλα μεγέθη πριν την εισαγωγή τους.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Φρούτα και Λαχανικά

Κόψτε τα συστατικά σε μέγεθος που να χωρά στην αυτόματη χοάνη και αφαιρέστε τους σκληρούς σπόρους πριν την εκχύλιση.

π.χ. μήλο, ροδάκινο, ντομάτες, νεκταρίνια, βερίκοκο, δαμάσκηνο κλπ.

Φυλλώδη/βλαστοειδή λαχανικά

Κόψτε τα φύλλα/βλαστούς λαχανικών με πολλές φυτικές ίνες σε 5cm~7.6cm ή λιγότερο πριν την εκχύλιση.

π.χ. λάχανο, σέλινο κλπ.

⚠ Όταν εισάγονται ολόκληρα συστατικά με πολλές ίνες, μπορεί να τυλίγονται γύρω από τον κοχλία.

Λαχανικά με ρίζες

Καθαρίστε τις φλούδες και κόψτε τα συστατικά σε κομμάτια πάχους μικρότερου από 2,5 εκατοστά (1 ίντσα).

π.χ. καρότα, παντζάρια, τζίντζερ

Καρποί με παχιά φλούδα

Καθαρίστε τις φλούδες από τα συστατικά και κόψτε τα σε κατάλληλο μέγεθος πριν από τη χυμοποίηση. Οι σκληροί σπόροι πρέπει να αφαιρούνται πριν από την εκχύλιση.

π.χ.) πορτοκάλια, πεπόνια, μάνγκο, ανανάς, dragon fruit.

⚠ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΟΤΑΝ ΤΑ ΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ

ΡΟΔΙ: Προσθέστε μόνο τους πυρήνες μετά το ξεφλούδισμα.


ΣΤΑΦΥΛΙΑ: Τοποθετήστε μόνο τα σταφύλια, όχι τα κοτσάνια. Εισάγετε αργά τα συστατικά μέσα από την οπή της αυτόματης χοάνης.

ΤΖΙΝΤΖΕΡ: Κόψτε το κατά 2,5 εκατοστά πλάτους ή λιγότερο, πριν το **φάτε**. Μην κάνετε χυμό το τζίντζερ από μόνο του. Προσθέστε μόνο μια μικρή ποσότητα μαζί με **υγρά συστατικά**.

ΑΜΥΓΔΑΛΑ, ΦΑΣΟΛΙΑ, ΚΑΡΥΔΙΑ ΚΛΠ. : Μουλιάστε τα συστατικά στο νερό για τουλάχιστον 8 ώρες πριν **από τα κάνετε χυμό**. Εισάγετε μικρή ποσότητα **με τα υγρά συστατικά**. Προσθέστε τα συστατικά μέσω της οπής της αυτόματης χοάνης στη χοάνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Όταν αποχυμώνετε ανάμεικτα υλικά, βάλτε πρώτα τα μαλακά και τα φυλλώδη συστατικά και στη συνέχεια τα σκληρά συστατικά, όπως τα καρότα και τα παντζάρια, για να αποχυμώνετε πιο αποτελεσματικά.

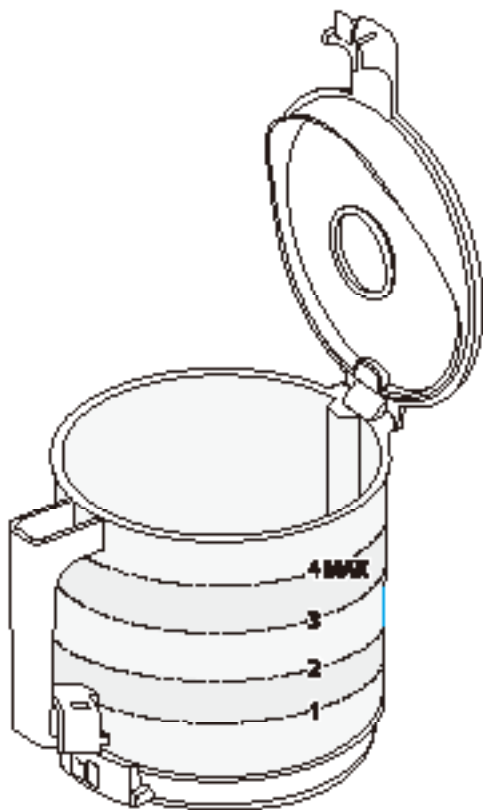

4 ΣΚΛΗΡΑ

Καρότο, παντζάρι

3 ΗΜΙΣΚΛΗΡΑ

Μήλο, ροδάκινο, αγγούρι, σέλινο

2 ΜΑΛΑΚΑ

Ανανάς, πεπόνι, καρπούζι

1 ΦΥΛΛΩΔΗ

Λάχανο, Μαρούλι

⚠ ΜΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΝ ΑΠΟΧΥΜΩΤΗ

ΣΟΥΣΑΜΙ, ΒΟΥΤΥΡΟ, ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ Κ.ΛΠ.

Μην εξάγετε συστατικά που περιέχουν φυτικά ή ζωικά έλαια.

ΚΑΡΥΔΑ, ΖΑΧΑΡΟΚΑΛΑΜΟ Κ.ΛΠ.

Μην εξάγετε εξαιρετικά ινώδη ή ξηρά συστατικά.

ΠΑΓΟΣ


Μην χρησιμοποιείτε πάγο

ΚΥΔΩΝΙ, ΜΠΑΝΑΝΑ Κ.ΛΠ.

Μην εκχυλίζετε συστατικά με χαμηλή υγρασία ή καθόλου υγρασία.


ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΘΕΙ

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΧΟΑΝΗ & ΒΑΣΗ

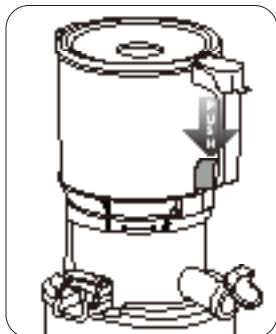


01

Πατήστε το διακόπτη της λαβής.

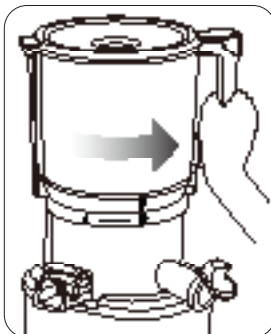

02


Ανοίξτε την αυτόματη χοάνη περιστρέφοντας τη λαβή αριστερόστροφα ενώ πατάτε το διακόπτη της λαβής.

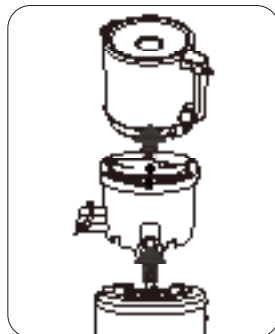

03


Ανασηκώστε διαδοχικά την αυτόματη χοάνη και **το συναρμολογημένο σετ** και διαχωρίστε τα από τη βάση.

ΔΟΧΕΙΟ & ΒΑΣΗ

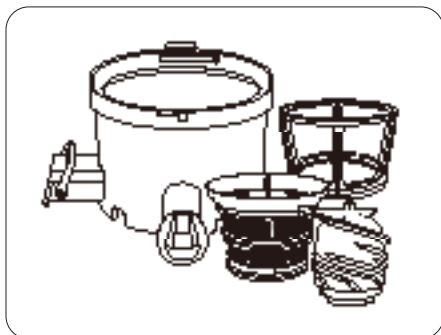

04

Ξεχωρίστε το φίλτρο, τον περιστροφέα φίλτρου και τον κοχλία σύνθλιψης από **το συναρμολογημένο σετ**.

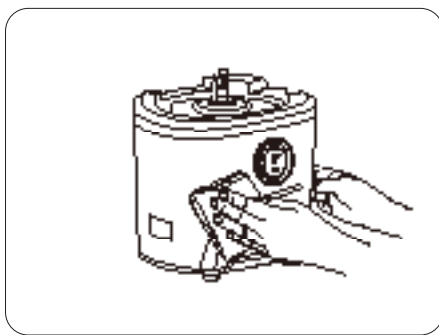

05

Σκουπίστε τη βάση με ένα μαλακό **πανί που περιέχει λίγη υγρασία**.


⚠ Η βάση δεν μπορεί να πλυθεί με νερό, γι' αυτό σκουπίστε την με ένα **πανί που περιέχει λίγη υγρασία**.

ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΙ

Μην τοποθετείτε τα εξαρτήματα σε πλυντήριο-στεγνωτήριο πιάτων, φούρνο μικροκυμάτων ή σε εξαιρετικά καυτό νερό.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ Πλύνετε καλά κάθε μέρος κάτω από τρεχούμενο νερό. Εκτός από τη βούρτσα όλα τα μέρη μπορούν να πλυθούν με νερό.

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΧΥΜΟΥ

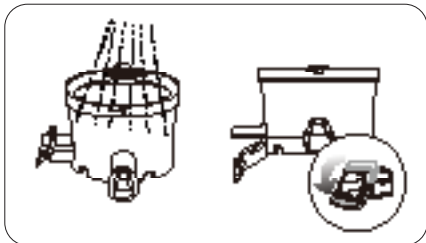

Τραβήξτε την ασφάλεια εξαγωγής πούλπας προς τα κάτω για να την ξεκλειδώσετε για καθαρισμό.


ΚΟΧΛΙΑΣ ΣΥΝΘΛΙΨΗΣ

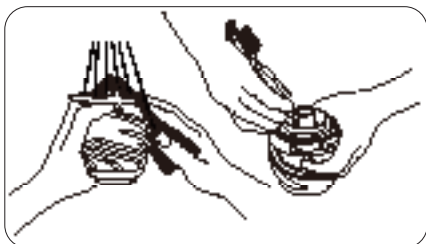


Αφαιρέστε ξένες ουσίες (σπόρους, κόκκους) που έχουν κολλήσει στο αυλάκι του κοχλίας σύνθλιψης με την άκρη της βούρτσας καθαρισμού.

⚠ Εάν μείνουν σπόροι στο αυλάκι, ο κοχλίας μπορεί να σπάσει, οπότε πλύνετε σχολαστικά.

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΒΟΥΡΤΣΑ

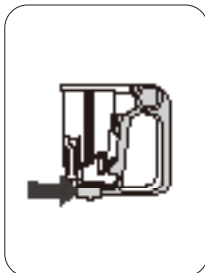

Σπρώξτε την κλειδαριά ολίσθησης της περιστρεφόμενης βούρτσας προς τη λαβή για να την ελευθερώσετε.

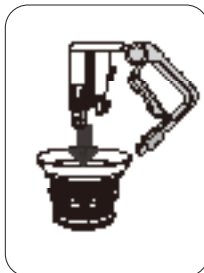

Αφού τοποθετήσετε τη ράβδο στερέωσης στην εγκοπή σιλικόνης στο κέντρο του φίλτρου, κατεβάστε τη λαβή.



Σε αυτήν τη θέση, σπρώξτε τον ολίσθητήρα στο κάτω μέρος μαζί με το φίλτρο και σφίξτε τον.



Καθαρίστε από τη μια πλευρά στην άλλη, περιστρέφοντας τη βούρτσα και το φίλτρο αντίθετα κάτω από τρεχούμενο νερό.

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Τα εξαρτήματα σιλικόνης μπορούν να διαχωριστούν και να συναρμολογηθούν.
- Τα εξαρτήματα σιλικόνης πρέπει να στεγνώσουν αφού πλυθούν και αποθηκευτούν.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Βεβαιωθείτε ότι τα εξαρτήματα σιλικόνης έχουν τοποθετηθεί σωστά πριν τη συναρμολόγηση.

* Αν το τμήμα σιλικόνης δεν έχει τοποθετηθεί σωστά, μπορεί να μειωθεί η ποσότητα του καθαρού χυμού ή να υπάρξουν διαρροές.

SILICONE PARTS



Έξυπνο καπάκι σιλικόνης


Αφαιρέστε τη σιλικόνη από το έξυπνο καπάκι και πλύντε το.

* Μετά το πλύσιμο, τοποθετήστε τη σιλικόνη στο έξυπνο καπάκι πριν από τη χρήση.



Δαχτυλίδι σιλικόνης

Αφαιρέστε το δαχτυλίδι σιλικόνης από το **σουρωτήρι** για να το καθαρίσετε. Μετά τον καθαρισμό, τοποθετήστε το δαχτυλίδι σιλικόνης.

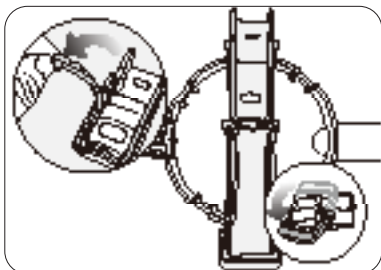

Σιλικόνη εξόδου πολτού

Τραβήξτε τη σιλικόνη από το δοχείο και πλύντε την. Η σιλικόνη εξαγωγής πούλπας είναι συνδεδεμένη με το δοχείο και δεν μπορεί να διαχωριστεί εντελώς.

⚠ Μετά το πλύσιμο, τοποθετήστε τη σιλικόνη πλήρως μέσα στο αυλάκι.


⚠ Αν το τμήμα σιλικόνης δεν έχει τοποθετηθεί πλήρως, μπορεί να υπάρξει διαρροή του καθαρού διαλύματος.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ | ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Ο ΛΕΜΟΝΟΣΤΙΦΤΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Κόψτε τα φρούτα στη μέση για να κάνετε χυμό. Η ποσότητα του χυμού που προκύπτει μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τα υλικά που χρησιμοποιούνται.

ΠΩΣ ΝΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΕΤΕ

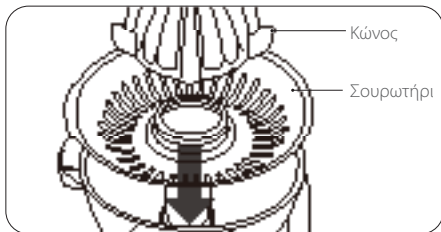

01


Συναρμολογήστε το λεμονοστήφτη τοποθετώντας το σουρωτήρι και τον κώνο στο κέντρο του δοχείου του λεμονοστήφτη.

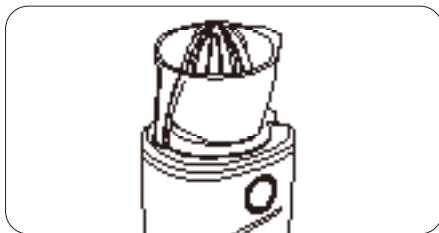

02


Τοποθετήστε το συναρμολογημένο σετ στη βάση για χρήση.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

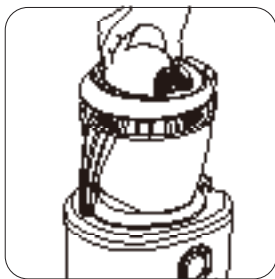


01

Ανοίξτε το καπάκι αφού τοποθετήσετε το λεμονοστήφτη στη βάση.

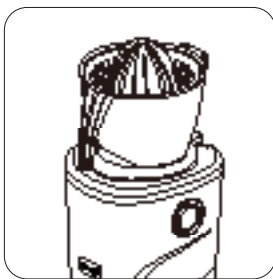

02

Πατήστε το κουμπί FWD για να ξεκινήσετε το λεμονοστήφτη.

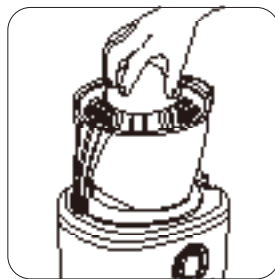

03

Κόψτε τα φρούτα στη μέση και πιέστε τα απαλά στον κώνο. (Το μοτέρ περιστρέφει τον κώνο για την εξαγωγή του χυμού.)

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ | ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΣΟΥΡΩΤΗΡΙ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι τα μέρη σιλικόνης έχουν τοποθετηθεί σωστά πριν από τη χρήση.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αφαιρέστε τους σπόρους και τις φλούδες από τα υλικά με σκληρούς σπόρους ή χοντρές φλούδες πριν τη χρήση. Συνιστάται να κόβετε τα συστατικά σε μικρά κομμάτια και να τα καταψύχετε.



Σουρωτήρι Smoothie

Συστατικά: Κατεψυγμένα φρούτα (φράουλα, μάνγκο κ.λπ.), υγρά (γάλα, νερό κ.λπ.)

Προφυλάξεις: Αφήστε τα κατεψυγμένα αντικείμενα να ξεπαγώσουν για 5 έως 20 λεπτά πριν τα χρησιμοποιήσετε. Κλείστε το έξυπνο καπάκι. Ενεργοποιήστε τον αποχυμωτή και προσθέστε πρώτα το υγρό. Εισάγετε αργά μικρές ποσότητες μέσα από την οπή της αυτόματης χοάνης.

* Συνιστούμε μια αναλογία 1:1 μεταξύ κατεψυγμένων συστατικών και υγρών.



Κενό σουρωτήρι

Συστατικά: Κατεψυγμένα φρούτα (φράουλα, ανανάς, μάνγκο κ.λπ.)

Προφυλάξεις: Το **κενό σουρωτήρι** είναι μόνο για κατεψυγμένα συστατικά. Αφήστε τα κατεψυγμένα προϊόντα να ξεπαγώσουν για 5 έως 10 λεπτά πριν τα χρησιμοποιήσετε. Εισάγετε αργά μικρές ποσότητες μέσα από την οπή της αυτόματης χοάνης.

* Αφήνετε πάντα το έξυπνο καπάκι ανοιχτό.



Χοντρό σουρωτήρι

Συστατικά : Φρούτα (φράουλα, βατόμουρο, ανανάς, μάνγκο κ.λπ.)

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Q&A

Όταν δεν υπάρχει ρεύμα

- Ελέγξτε αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σωστά συνδεδεμένο στην πρίζα.
- Ελέγξτε αν το καπάκι του δοχείου και η δεξαμενή χυμού έχουν συναρμολογηθεί σωστά.
- Ελέγξτε αν το συναρμολογημένο  και το κυρίως μέρος έχουν συναρμολογηθεί σωστά.
- * Ο αποχυμωτής δεν θα λειτουργήσει εάν τα εξαρτήματα δεν έχουν συναρμολογηθεί σωστά και εάν τα βέλη δεν είναι ευθυγραμμισμένα.

Χαμηλή απόδοση χυμού

- Διαφορετικά συστατικά παράγουν διαφορετικές ποσότητες υγρού που θα δώσουν διαφορετικές ποσότητες χυμού.
- Αν τα συστατικά δεν είναι φρέσκα, μπορεί να δώσουν λιγότερο χυμό. Μουλιάστε τα σε κρύο νερό για 30 λεπτά πριν την παρασκευή για καλύτερα αποτελέσματα.
- Εάν το ίδιο το συστατικό έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε νερό, μπορεί να βοηθήσει να το μουλιάσετε σε νερό πριν από την παρασκευή χυμού
- Οι μικροί σπόροι μπορεί να μειώσουν την απόδοση του χυμού. Πλύνετε το συναρμολογημένο σέτ μεταξύ των χυμών για καλύτερα αποτελέσματα.
- * Εάν υπάρχουν υπολείμματα σπόρων στον πυθμένα του φίλτρου, αυτό μπορεί να επηρεάσει την απόδοση του αποχυμωτή και τη συνολική απόδοση του χυμού.

Πάρα πολύ πούλπα στο χυμό

- Κόψτε τα ινώδη τρόφιμα σε μικρά κομμάτια και αποχυμώστε αργά για να μειώσετε τη συσσώρευση πούλπας.
- Εάν το σουρωτήρι και ο κοχλίας σύνθλιψης έχουν υποστεί ζημιά και επηρεάζουν την απόδοση του αποχυμωτή, συνιστάται η αντικατάσταση των εξαρτημάτων.
- * Η διάρκεια ζωής κάθε εξαρτήματος μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τη διάρκεια και τη μέθοδο χρήσης και τα συστατικά που εξάγονται.

Η αυτόματη χοάνη δεν κλείνει

- Βεβαιωθείτε ότι ο κοχλίας σύνθλιψης έχει τοποθετηθεί πλήρως στο φίλτρο, ώστε να κλείνει σωστά το καπάκι.
- * Αν ο κοχλίας σύνθλιψης δεν τοποθετηθεί σωστά, η αυτόματη χοάνη ίσως δεν κλείσει.

Θόρυβος από τον αποχυμωτή

- Ελέγξτε αν τα εξαρτήματα έχουν συναρμολογηθεί σωστά και δοκιμάστε για θόρυβο.
- Μην λειτουργείτε τον αποχυμωτή χωρίς συστατικά.
- * Η λειτουργία του αποχυμωτή χωρίς συστατικά μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον κοχλία σύνθλιψης.
- Εάν ο αποχυμωτής λειτουργεί χωρίς συστατικά ή υγρό, ο θόρυβος μπορεί να είναι δυνατός και να προκαλέσει βλάβη.
- Ο θόρυβος τριβής από τον κοχλία σύνθλιψης και το σουρωτήρι θα σταματήσει όταν τα υλικά εισάγονται στον αποχυμωτή.
- Αν ο θόρυβος εμφανίζεται με την εισαγωγή υλικών, ελέγξτε το μέγεθός τους. Μην βάζετε σκληρά συστατικά μεγαλύτερα από 2,5 εκ.
- * Ο θόρυβος μπορεί να προκύψει αν ο αποχυμωτής είναι σε ανώμαλη επιφάνεια. Τοποθετήστε τον σε επίπεδη, οριζόντια επιφάνεια κατά τη λειτουργία.

Η εξαγόμενη πούλπα είναι πολύ υγρή

- Κατά την αρχή της εκχύλισης, η πούλπα μπορεί να είναι πιο υγρή.
- Αν έχει συσσωρευτεί πούλπα, αφαιρέστε την περίσσεια ή τα φραγμένα κομμάτια τροφής.

Κατά τη λειτουργία, το δοχείο κουνιέται.

- Οι δονήσεις είναι φυσιολογικές καθώς ο κοχλίας και το σουρωτήρι συνθλίβουν και συμπιέζουν τα συστατικά.
- Εάν το συστατικό περιέχει ισχυρές ίνες, η δόνηση από το συναρμολογημένο σέτ μπορεί να είναι ισχυρότερη.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Q&A

Κατά τη διάρκεια της αποχύμωσης, ο κινητήρας σταματάει

- Ελέγξτε το καλώδιο τροφοδοσίας και βεβαιωθείτε ότι έχει συνδεθεί σωστά.
- Ελέγξτε ότι όλα τα μέρη έχουν συναρμολογηθεί σωστά.
- Εάν εισαχθούν πολλά συστατικά ταυτόχρονα, αυτό μπορεί να προκαλέσει τη διακοπή λειτουργίας του αποχυμωτή.
- Αν ο αποχυμωτής σταματήσει από υπερφόρτωση, πατήστε το κουμπί REVERSE - OFF - FORWARD εναλλάξ 2-3 φορές..
- Η αντίστροφη ρύθμιση ωθεί τα συστατικά προς τα πάνω, ενώ η μπροστινή τα τραβάει προς τα κάτω.
- Αν ο αποχυμωτής σταματήσει μετά από 30 λεπτά συνεχούς χρήσης, αφήστε τον να κρυώσει για 30 λεπτά έως 1 ώρα πριν τον χρησιμοποιήσετε ξανά.
- Αφαιρέστε τους σκληρούς σπόρους πριν τη χυμοποίηση, καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στον αποχυμωτή.

Διαχωρισμός στρώματος του χυμού

- Ανάλογα με την πυκνότητα των συστατικών, ο χυμός μπορεί να έχει στρώματα διαφορετικών χυμών, κάτι που διαφέρει από τον διαχωρισμό λόγω οξείδωσης σε αποχυμωτή υψηλής ταχύτητας.

Η αυτόματη χοάνη έχει κολλήσει

- Αφού αποχυμώσετε, αφήστε τον αποχυμωτή να λειτουργήσει για άλλα 30 δευτερόλεπτα για να εξαγάγετε **την υπόλοιπο πούλπα**.
- Αν υπάρχει υπερβολικός πολτός στο συναρμολογημένο σετ, πατήστε REVERSE-OFF-FORWARD 2-3 φορές για να το διορθώσετε.

Χυμός που στάζει

- Βεβαιωθείτε ότι τα εξαρτήματα σιλικόνης στο κάτω μέρος του εξαγωγέα πούλπας είναι σωστά συνδεδεμένα, για να αποφύγετε διαρροές.

Είναι δυνατόν να χυμοποιήσετε συστατικά με σκληρές ίνες;

- Συστατικά όπως το σέλινο και το τζίντζερ έχουν σκληρές ίνες που μπορεί να επηρεάσουν την απόδοση. Κόψτε τα σε μικρά κομμάτια, εναλλάξτε τα με άλλα υλικά και καθαρίζετε τακτικά το πάνω μέρος του σετ.

Τα πλαστικά μέρη είναι αποχρωματισμένα

- Μετά την αποχύμωση, καθαρίστε τον αποχυμωτή άμεσα, καθώς η πούλπα μπορεί να στεγνώσει, δυσκολεύοντας τον καθαρισμό και επηρεάζοντας την απόδοση και το χρώμα του.
- Συστατικά με καροτενοειδή, όπως καρότα και σπανάκι, μπορεί να βάψουν τα πλαστικά μέρη. Τρίψτε φυτικό λάδι ή χυμό λεμονιού στις βαμμένες περιοχές και καθαρίστε με ήπιο απορρυπαντικό.
- Χρησιμοποιείτε φυτικό έλαιο μόνο για καθαρισμό αποχρωματισμένων μερών, όχι στον κοχλία σύνθλιψης ή το σουρωτήρι, καθώς μπορεί να επηρεάσει την απόδοση και να καταστρέψει τα εξαρτήματα.

- Τα κομμάτια σιλικόνης στο συναρμολογημένο σετ μπορούν να αποσπαστούν για να καθαριστούν σχολαστικά.

Χρήση για διαφορετικούς σκοπούς

- Αυτός ο αποχυμωτής έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση για να χυμοποιεί συστατικά όπως φρούτα, λαχανικά, μουλιασμένους ξηρούς καρπούς και μουλιασμένη σόγια.
- Μην χρησιμοποιείτε τον αποχυμωτή για την εξαγωγή ελαίων ή βουτύρων.
- Μην **χυμώνετε** συστατικά με υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικά/ ζωικά έλαια.
- Εάν φυτικό/ζωικό λάδι βρεθεί στον κοχλία σύνθλιψης ή στο σουρωτήρι, αυτό μπορεί να επηρεάσει την απόδοση του αποχυμωτή και να οδηγήσει σε βλάβη των εξαρτημάτων.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προϊόν	Αποχυμωτής
Μοντέλο	KHS-2571CE, KHS-2571CB, KHS-2571 KSP-2571CE, KSP-2571CB, KSP-2571
Τάση	AC220-240V, 50/60Hz
Κατανάλωση ενέργειας	200W
Μέγιστη Χρήση	Λιγότερο από 30 λεπτά
Βάρος	7.5 κιλά
Διαστάσεις	207x254x459 mm
Κατασκευαστής	NUC Electronics Co., Ltd.
Τύπος	Σύνθλιψη χαμηλής ταχύτητας
Προέλευση	Κατασκευάζεται στην Κορέα



